


Strackk[®]

HANDBUCH AUFHANGEN SCHWEBENDE WANDREGAL

1. Nehmen Sie das Strackk-Regal aus der Verpackung. Um Beschädigungen zu vermeiden, können Sie das Styropor um das Regal herum lassen und es ablegen.
2. Entfernen Sie die Schrauben, Stopfen und die Wasserwaage von der Kunststoffverpackung. Diese Verpackung befindet sich auf der Innenseite der Box.
3. Nehmen Sie das Kartonlineal von der Schachtel ab. Sie finden dies in der Seite auf der Innenseite.
4. Überprüfen Sie immer, ob sich Ihre Schraubenlöcher in der Regale in derselben Position befinden wie die Löcher im Lineal. Dies ist bei einigen Regallängen nicht der Fall.
➔ Wenn das Lochmuster nicht übereinstimmt, machen Sie die fehlenden Löcher im Lineal selbst. Sie können dies tun, indem Sie das Kartonlineal gegen die Rückseite der Regal halten und die Schraubenlöcher mit einem Stift durch den Karton drücken.
5. Platzieren Sie die Wasserwaage in der Mitte des Lineals und platzieren Sie das Lineal mit einer Wasserwaage an der Wand. Markieren Sie die Löcher an der Wand.
6. Nehmen Sie einen 10-mm-Bohrer und bohren Sie die Löcher in die Wand. Dann stecken Sie die Stopfen in die Löcher. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Wand passt, damit keine Steckerkanten aus der Wand herausragen.

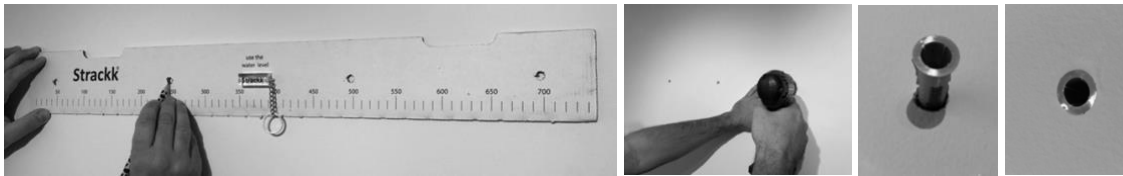

7. Legen Sie dann die Regale genau dort an die Wand, wo sich die Lochmuster von Regal und Wand treffen.
8. Legen Sie ein Tuch auf die Planke, um Beschädigungen beim Bohren zu vermeiden. Beginnen Sie mit einer Halbschraube, um in die Mitte des Regals zu bohren. Dann bohren Sie die Schrauben von links nach rechts.
9. Platzieren Sie den mitgelieferten Magnetstreifen vor den Schraubenlöchern, um sie gut abzudecken. Wenn Sie das Strackk-Logo nicht sehen möchten, tauschen Sie die beiden Metallstreifen aus.



Viel Spaß mit Ihrem Strackk Wandregal!

Habe Sie Fragen haben? Mailen Sie an info@strackk.com oder rufen Sie +31 (0) 85 303 61 91 an.

