
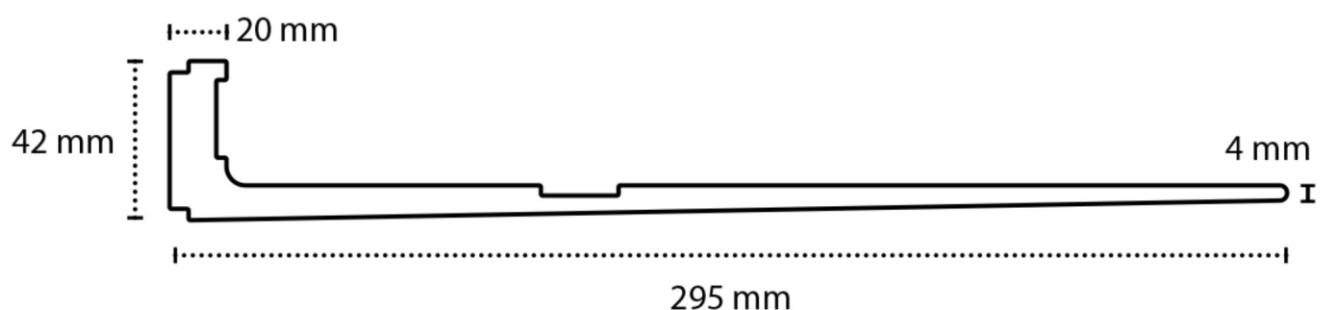
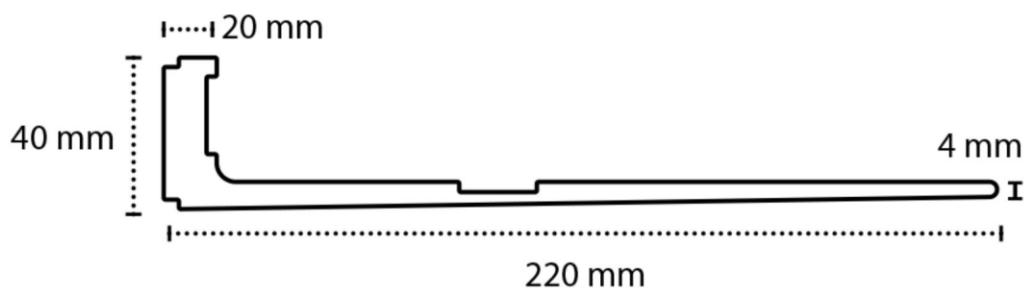


Strackk[©]

Étagère murale flottante

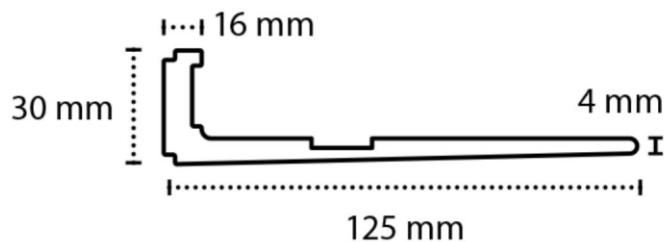

Félicitations pour votre achat!

1

Retirez l'étagère Strackk de la boîte.
Pour éviter tout dommage, vous pouvez laisser
la mousse de polystyrène autour de la planche et la poser

2

Retirez les vis, les chevilles et le niveau à bulle de l'emballage
en plastique. Cet emballage est collé à l'intérieur de la boîte.

3


Retirez la règle en carton de la boîte.
Vous le trouverez sur le côté à l'intérieur.

4

Vérifiez toujours que les trous de vis dans la planche sont
dans la même position que les trous dans la règle de mesure.
Pour certaines longueurs de planches, ce ne sera pas le cas.

5

Plaats de waterpas in het midden van de meetlat en plaats
de meetlat met waterpas tegen de muur.
Teken de gaten af op de muur.

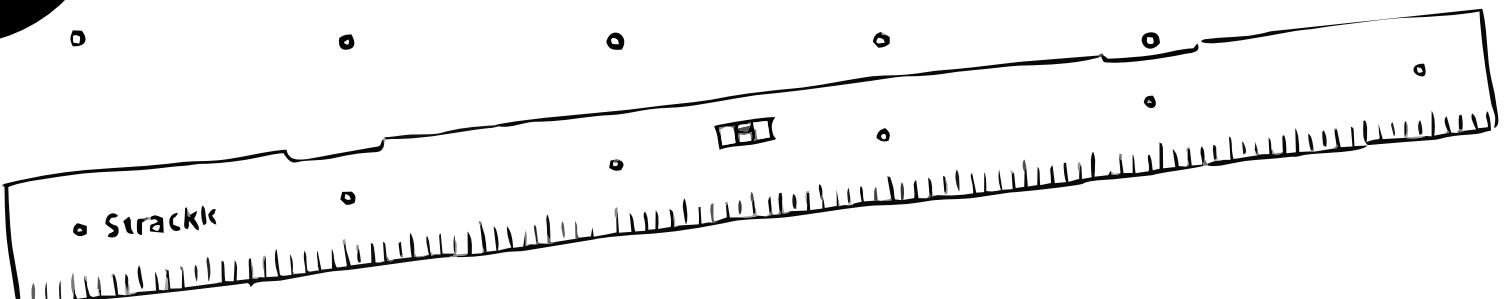

6

Si vous avez une étagère de 12,5 ou 16,5 cm de profondeur,
percez les trous dans le mur avec un foret de 8 mm.
Utilisez un foret de 10 mm pour une
étagère de 22 ou 29,5 cm de profondeur.

7

Insérez ensuite les chevilles dans les trous prévus à cet effet. Assurez-vous que la fiche s'insère complètement dans le mur afin qu'aucun bord de la fiche ne dépasse du mur.



8

Placez ensuite la planche contre le mur exactement à l'endroit où les trous de la planche et du mur se rencontrent.


9

Plaats een doek op de plank om beschadigingen tijdens het boren te voorkomen. Start met een schroef semi vast te boren in het midden van de plank.

Vervolgens boor je van links naar rechts de schroeven vast.

10

Plaats de bijgeleverde magnetische strip voor de schroefgaten om deze mooi af te dekken. Wenst u het Strackk logo niet te zien, wissel dan de twee metalen strips om.

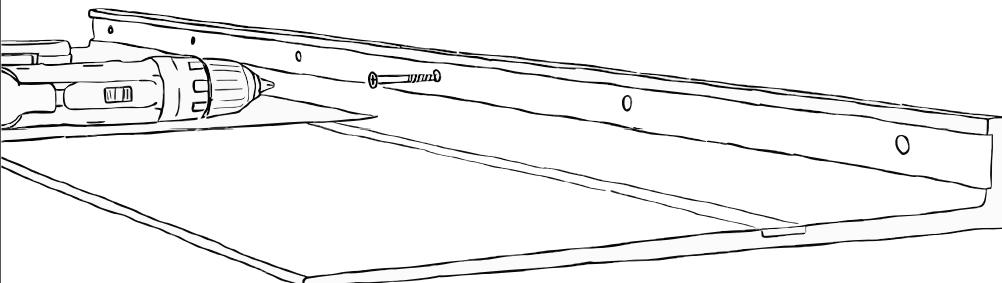

Amusez-vous avec Strackk!