



Strackk[®]

HANDLEIDING OPHANGEN WANDPLANK MET VERLICHTING

1. Neem de Strackk plank uit de doos. Om beschadiging te voorkomen kunt u het tempex nog om de plank laten en neerzetten.
2. Neem de schroeven, pluggen en waterpas uit de plastic verpakking. Deze verpakking is geplakt aan de binnenzijde van de doos.
3. Maak de kartonnen meetlat los van de doos. Deze vindt u in de zijkant aan de binnenzijde.
4. Check altijd of uw schroefgaten in de plank op dezelfde positie zitten als de gaten in de meetlat. Bij sommige plank lengtes zal dit niet het geval zijn.
 - ➔ Komt het gaten patroon niet overeen, breng dan de ontbrekende gaten zelf in de meetlat aan. Dit kunt u doen door de kartonnen meetlat tegen de achterzijde van de plank te houden en met een pen door het karton de schroefgaten erin te drukken.
5. Plaats de waterpas in het midden van de meetlat en plaats de meetlat met waterpas tegen de muur. Teken de gaten af op de muur.
6. Neem een 10mm boor en boor de gaten in de muur. Stop dan de pluggen in de aangebrachte gaten. Zorg dat de plug volledig in de muur gaat zodat er geen plug randen uit de muur steken.

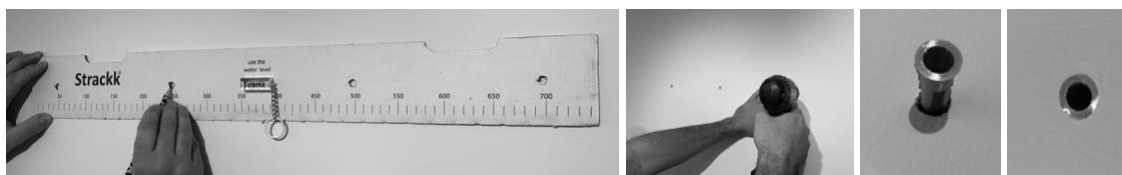

7. Neem de driver, controller en afstandsbediening uit de doos.

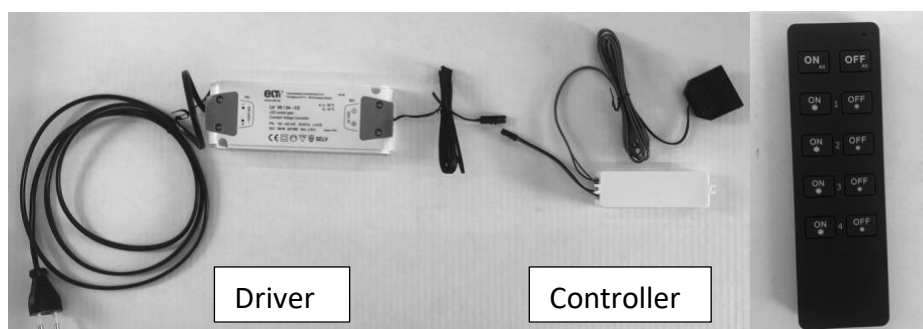


8. Leg de driver en controller bij het gewenste stopcontact. **Let op:** steek de stekker er pas in als alles – driver, controller en plank – met elkaar gekoppeld zijn.
9. Het snoertje (3 meter lang) voor de verlichting steekt uit aan de achterkant van de plank. Dit kabeltje komt uit de plank aan de rechterzijde (vanaf vooraanzicht), mits u met ons expliciet heeft afgesproken om het snoer links uit de plank te laten komen. Het gaatje waar dit snoer uitkomt zit 7,5 cm vanaf zijkant aan de achterkant van de plank. Op de kartonnen meetlat is dat gaatje aangebracht en met rode stift omcirkelt.
10. Om geen kabels te zien is het belangrijk dat u van tevoren nadenkt over dat er sleuven in de muur gefreesd moeten worden om de elektra weg te werken. Deze voorbereiding

Strackk[®]

HANDLEIDING OPHANGEN WANDPLANK MET VERLICHTING

kunt u zelf of door een monteur of elektricien laten doen. De monteur plaatst dan een pvc-buis in de muur waar de kabel van de plank doorheen getrokken kan worden.

11. Het voedingsnoer uit de plank duwt u in het gaatje met pvc-buis in de muur. U duwt het snoer door totdat het uiteinde er aan de andere kant uitkomt.

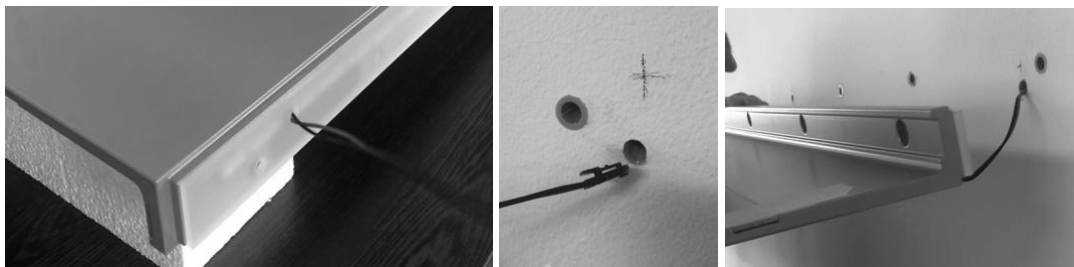

12. Het voedingsnoer koppelt u aan de controller. De controller koppelt u vervolgens aan de driver. De stekker die aan de driver zit, steekt u in het stopcontact.
13. Test met de afstandsbediening of alles werkt. Standaard is de controller met de afstandsbediening gekoppeld aan zone 1 van de afstandsbediening. De zone staat aangegeven op de afstandsbediening tussen de knoppen in.
14. Plaats vervolgens de plank tegen de muur exact daar waar het gatenpatronen van plank goed uitlijnt met de schroefgaten in de muur.
15. Plaats een doek op de plank om beschadigingen tijdens het boren te voorkomen. Start met een schroef semi vast te boren in het midden van de plank. Vervolgens boor je van links naar rechts de schroeven vast.
16. Plaats de bijgeleverde magnetische strip voor de schroefgaten om deze mooi af te dekken. Wenst u het Strackk logo niet te zien, wissel dan de twee metalen strips om.



Veel plezier met uw wandplank!

Mocht u nog vragen hebben? Mail naar info@strackk.com of bel +31 (0) 85 303 61 91.

