
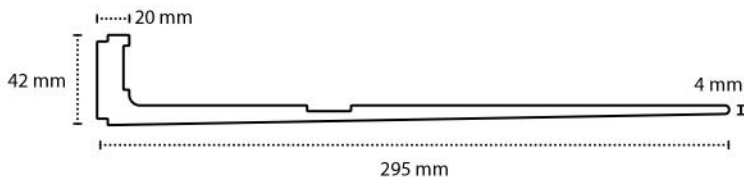
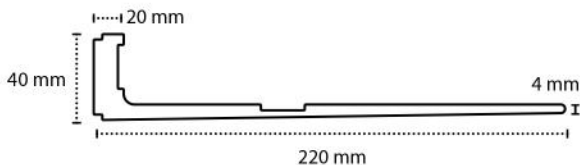
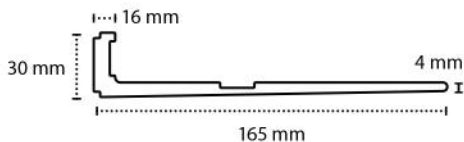


Strackk[®]

Zwevende wandplank

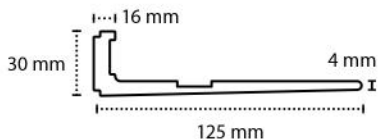

Gefeliciteerd met uw aankoop!

1

Neem de Strackk plank uit de doos.

Om beschadiging te voorkomen kunt u het tempex nog om de plank laten en neerzetten.

2

Neem de schroeven, pluggen en waterpas uit de plastic verpakking. Deze verpakking is geplakt aan de binnenzijde van de doos.

3

Maak de kartonnen meetlat los van de doos. Deze vindt u in de zijkant aan de binnenzijde.

4


Check altijd of uw schroefgaten in de plank op dezelfde positie zitten als de gaten in de meetlat.

Bij sommige plank lengtes zal dit niet het geval zijn.

5

Plaats de waterpas in het midden van de meetlat en plaats de meetlat met waterpas tegen de muur.

Teken de gaten af op de muur.

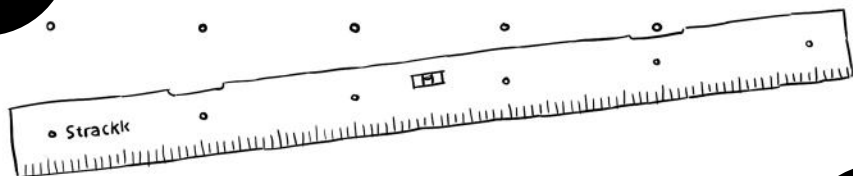**6**

Heeft u een 12,5 of 16,5cm diepe plank, boor dan met een 8mm boor de gaten in de muur.

Gebruik een 10mm boor bij een 22 of 29,5cm diepe plank.

7

Stop dan de pluggen in de aangebrachte gaten.
Zorg dat de plug volledig in de muur gaat
zodat er geen plug randen uit de muur steken.



8


Plaats vervolgens de plank tegen de muur exact daar
waar het gatenpatronen van plank en muur elkaar treffen.

Plaats een doek op de plank om beschadigingen tijdens
het boren te voorkomen. Start met een schroef
semi vast te boren in het midden van de plank.
Vervolgens boor je van links naar rechts de schroeven vast.

9

10

Plaats de bijgeleverde magnetische strip voor de schroefgaten
om deze mooi af te dekken. Wenst u het Strackk logo niet te zien,
wissel dan de twee metalen strips om.

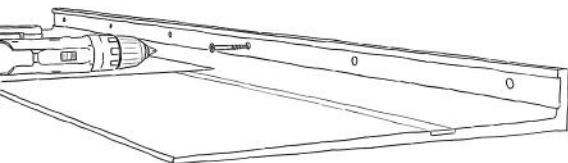

Veel plezier met Strackk!